

הוראות הפעלה מקוצרות למכשיר תקשורת לוויינית InReach Explorer / SE

- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים. הרחק ככל הניתן מהפרעות כמו בניינים גבוהים או עצים גדולים, גג מכונית וכדומה.
- במכשיר InReach ניתן להשתמש לבדו או בסינכרון עם מכשיר סמארטפון או טאבלט תואמים: לצפייה בהודעות נכנסות, במפות, ולנוחות שימוש גדולה יותר.
- ה-InReach Explorer כולל מספר יכולות ניווטיות מתקדמות (כמו יצירת מסלולים ואחסון נקודות על גבי מפה לבנה) שאינן מפורטות במסמך זה. להסברים אודותיהן, פנו אלינו.



משלוח הודעת מצוקה S.O.S

חשוב! אין לבדוק או לבחון בסימולציה את לחצן S.O.S. על מנת לשלוח הודעת מצוקה במקרי חירום אמיתיים – יש לפתוח את הנצרה (להעביר למצב אדום!) ואז ללחוץ על לחצן המצוקה במשך מספר שניות עד לקבלת הודעת הפעלה במסך המכשיר.

• הפעלת מצוקה משדרת הודעה + מיקום כל מספר דק' למוקד החירום של "עולם קטן" וכן לאנשי קשר בחירום.

• מיד לאחר קבלת אישור מהמוקד שהמצוקה התקבלה, יש לשלוח את פרטי האירוע כדי לאפשר תפעול מהיר ויעיל של האירוע. במידה והושארו פרטי ביטוח "איתור וחילוץ" כנדרש, צוות המוקד יעדכן את מוקד החירום של הביטוח.

• על מנת לבטל הודעת מצוקה יש ללחוץ על לחצן SOS לחיצה ארוכה בת 5 שניות ולאשר את הביטול.

שימו לב! חובה לבטל את הודעת ה-S.O.S בסוף האירוע

לא ניתן לכבות את המכשיר בזמן שהמכשיר במצב S.O.S

חייג למוקד חירום :

09-970-86-35

ואח"כ לחיצה על מקש "1"

תמיכה טכנית:

אלעזר: +972-52-8670000

גלעד +972-50-7705456


הדלקה וכיבוי

הדלקה - לחיצה ארוכה על לחצן ✓

לאחר שהמסך נדלק יש לעבור ל- Power On וללחוץ על לחצן ה- ✓

כיבוי - לחיצה ארוכה על לחצן ✓

לאחר שהתפריט משתנה יש לעבור ל- Power Off וללחוץ על לחצן ה- ✓

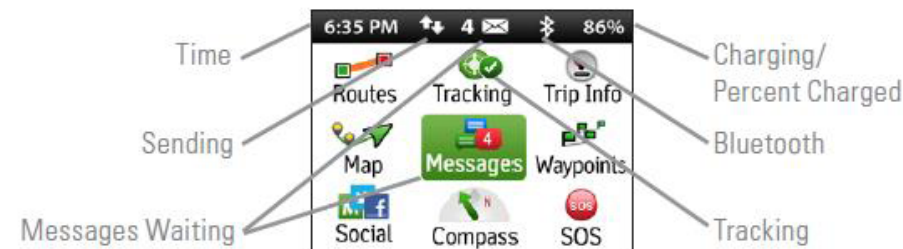

הטענת המכשיר

ניתן להטעין את המכשיר בשקע Micro USB בצד המכשיר באמצעות המטען שמצורף למכשיר או באמצעות סוללה חיצונית ניידת שניתנת לחיבור באמצעות כבל USB סטנדרטי. טעינת הסוללה אורכת כ- 4 שעות.

משלוח הודעות

הודעות מוגדרות מראש - Preset

המכשיר יכול לשלוח 3 הודעות מוגדרות מראש, שיגיעו בדוא"ל או סמס לנמענים שהוגדרו מראש במערכת "יומן מסע" (ראה הוראות נפרדות).

בעזרת מקשי הניווט יש לבחור ב pre-set (ע"י לחיצה על לחצן ה- ✓). כעת יופיע מסך עם בחירה בין שלוש הודעות. נבחר בזו הרצויה לנו, נאשר ונלחץ. יש להמתין עד שה"גלגל" מפסיק להסתובב.

אם מופיעה ההודעה "Poor GPS reception send now or wait" יש לבחור ב-WAIT.

- משלוח הודעה pre-set צורך 15 ביט להודעה
- משלוח הודעת עיקוב 13 ביט להודעה
- הודעת טקסט חופשי (שליחה וקבלה) - 1 ביט לכל אות באנגלית ו-2 ביט לכל אות בעברית.

הודעות טקסט חופשי (SMS / דוא"ל)

ניכנס לאזור ה- Messages במכשיר ונבחר ב- New Message, נקליד נמענים או נבחר מרשימת אנשי הקשר של המכשיר. מייל יוקלד באופן רגיל, מספר טלפון יתחיל ב- "+" וקידומת המדינה (ישראל 972+) והמספר ללא סיפרת ה- 0 של הקידומת. לאחר נכנס לתוכן ההודעה, נקליד אותה, נלחץ על לחצן ה- "OK" ולאחר מכן על לחצן ה- Send לשליחה.

הפעלת המכשיר במצב עיקוב - Tracking

ניכנס לאופציה Tracking מהתפריט הראשי ונבחר ב- Start. כעת המכשיר שולח הודעת מיקום למערכת "יומן מסע" בתדירות לפי הגדרת המכשיר. להפסקת הפעולה יש להיכנס שוב ל- Tracking, לבחור Stop ולאשר.

תחזית מזג האוויר

בקשת לקבלת תחזית מזג אויר (עד 48 שעות קדימה) נעבור בתפריט ל- Weather, נבחר ב- My Location ולאחר מכן ב- Get Forecast, נמתין עד לקבלת ההודעה עם התחזית באזור ה- Messages של המכשיר. התחזית כרוכה בתשלום נוסף.

איפוס מכשיר תקול ב SE או Explorer

(לא מבטל את ההגדרות שעודכנו במכשיר)

ראשית יש להקפיד לקרוא את כל ההוראות ולוודא שהמכשיר מתופעל כראוי. במידה וישנה תקלה מסוג:

- המכשיר לא מצליח להוציא הודעות מספר פעמים אחרי המתנה של 20 דק'
- סוללה לא נטענת או נפרקת מהר מהצפוי
- המכשיר לא מגיב לפעולות התפעול

יש לבצע איפוס בסיסי של המכשיר (לא איפוס להגדרות יצרן !!!)

האיפוס מתבצע על ידי לחיצה על לחצן X ומקש הניווט V למטה יחד למשך 30 שניות (ניתן לבצע גם במכשיר כבוי), לאחר מכן המתנה של 30 שניות נוספות והדלקה מחדש של המכשיר כרגיל. אם עדיין נמשכת התקלה יש ליצור קשר עם צוות התמיכה של "עולם קטן".